



Nebraska

1. Scherm

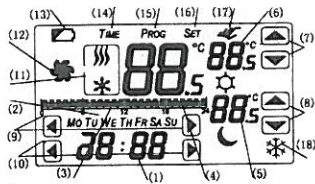


- (1) Klok
- (2) Weekaanduiding
- (3) Huidig 24-uurs dagprogramma Comfort (zwarte blokjes) / Spaarstand(leeg)
- (4) Kamertemperatuur
- (5) Temperatuurstelling spaarstand
- (6) Temperatuurstelling comfortstand
- (7) Aanpassen comfortstand
- (8) Aanpassen spaarstand
- (9) Aanpassen wekdag
- (10) Klok aanpassen
- (11) Selectietoets (dient om verwarmen te staan)
- (12) Warmtevraag
- (13) Batterij-indicator
- (14) Tijdinstelling
- (15) Programma-indicator
- (16) Instellingsindicator
- (17) Handbediening
- (18) Vorstrijf-stand

3) Druk op OK om de instellingen op te slaan en naar de normale weergave terug te keren.




c. 3 x SET: Vakantiemodus (VC): in het midden wordt VC afgebeeld, de spaarstandindicator rechtsonder. Het aantal vakantiedagen en de instelling (pijljestoetsen) wordt onderaan het scherm getoond.

- 1) Druk op de pijltjes (plus/minus) om het aantal vakantiedagen in te stellen. Elke stap is 1 dag. Het bereik loopt van 0-99.
- 2) Druk op de pijltjes van de spaarstandtemperatuur om de temperatuurstand tijdens uw vakantie in te stellen.
- 3) Druk op SET om de instelling op te slaan en de volgende functie in te stellen.
- 4) Druk op OK om de instellingen op te slaan en naar de normale weergave terug te keren.
- 5) De VC-indicator verschijnt schuin rechts naast de temperatuur van de comfortstand. Deze functie zorgt dat het systeem op de ingestelde temperatuur blijft, totdat de teller van het aantal vakantiedagen de nulstand bereikt.
- 6) Ga om de vakantiefunctie uit te schakelen naar het functiemenu, kies de vakantiestand en verander het aantal dagen in 0.



d. 4x SET: Warmte/vorstrijf cyclus temperatuurverschil: CYC (cyclus) verschijnt onderaan het scherm, in het midden 1 of 2 en links daarvan een selectietoets.

- 1) Druk op de selectietoets om het temperatuurverschil in de cyclus te selecteren: 1 of 2 graden Celsius.
- 2) Druk op SET om de instelling op te slaan en de volgende functie in te stellen.
- 3) Druk op OK om de instellingen op te slaan en naar de normale weergave terug te keren.



e. 5x SET: In-/uitschakelen achtergrondverlichting: er verschijnt bl onderaan het scherm, of OFF - uit) of oN (ON - aan) in het midden en een selectietoets aan de linkerkant.


- 1) Druk op de selectietoets om de achtergrondverlichting uit te schakelen of(OFF) of oN om hem in te schakelen (5 seconden na het indrukken van de selectietoets).
- 2) Druk op SET om de instelling op te slaan en de volgende functie in te stellen.
- 3) Druk op OK om de instellingen op te slaan en naar de normale weergave terug te keren.

VC

=hijs


Montage handleiding:

Verwijder de voorkant van de achterkant door de twee zijdes los te maken bij de uitsparing (voorzichtig van elkaar trekken).
Installeer 2 AA-batterijen (niet inbegrepen) op de daarvoor bestemde plek. Zorg ervoor dat + van de batterij in de + van de batterijhouder.
Druk de 2 kanten weer op elkaar, zodat de thermostaat weer in elkaar zit. Zorg ervoor dat de pinnen van de thermostaat in het steekertje komen!



- a. De kamertemperatuur wordt in het midden afgebeeld.
- b. De temperatuur van de comfort-/spaarstand en de pijljestoetsen (plus/min) verschijnen aan de rechterkant als het systeem in de comfort-/spaarstand is ingesteld.
- c. De klok en de wekdag worden onderaan afgebeeld.
- d. De systeeminstelling verschijnt als het systeem in gebruik is.

2. Klok- en weekinstelling: druk op de tijdinstelling (TIME, onderaan het scherm), de TIME- en SET-indicator verschijnt bovenaan. De regeltoetsen voor de klok en de wekdag worden naast de klok en de wekdag afgebeeld.

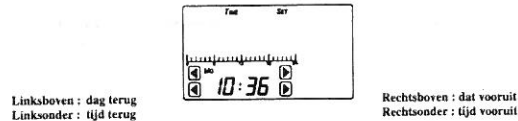


Linksboven: dag terug
Linksonder: tijd terug

Rechtsboven: dat vooruit
Rechtsonder: tijd vooruit

- a. Instellen van de wekdag: druk op de wekdag, gevolgd door de pijljestoetsen.
- b. Instellen van de klok: druk op de klok (uren/minutes), gevolgd door de pijljestoetsen.
- c. Druk op OK (helemaal onderaan het scherm) om terug te keren naar de normale weergave.


3. Instellen van het tijdschema: druk op PROG (helemaal onderaan het scherm), de PROG- en SET-indicatoren verschijnen bovenaan.

- a. Stel eerst de temperatuur voor de comfort- en spaarstand in. Deze verschijnt rechts in beeld, samen met de pijljestoetsen (plus/min). Druk op de pijljestoetsen om hem direct in te stellen.




- b. Druk vervolgens op de PROG-toets om de te programmeren dag te selecteren. Druk op de pijljestoetsen voor de gewenste dag. Druk op het vlak boven de dagen om de bevestiging (selectietoets). Druk op de wekdag en de pijljestoetsen om een andere dag te selecteren waar u hetzelfde programma voor wilt gebruiken. U kunt maximaal 7 dagen selecteren. De gekozen

dagen gebruiken allemaal hetzelfde programma. Let op! U dient minstens 1 dag te selecteren, anders kunt u niet verder naar de volgende stap.



c. Wanneer u klaar bent met het selecteren van de dagen, druk dan op PROG om het tijdschema te programmeren:

- 1) Druk op de comfort-/spaarstandtoets om voor elke afzonderlijke dag of uur de stand in te stellen. De comfortstand wordt als een zwart blokje afgebeeld, de spaarstand als een leeg vakje. De klok toont het uur van de huidige instelling.
- 2) Druk op de pijljestoetsen (plus/min) naast de klok om het ingestelde uur te wijzigen.
- 3) Als u klaar bent met het programma voor de betreffende dag, druk dan op PROG om terug te keren naar de dagselectie.
- 4) Herhaal stap 1 t/m 3 om de programmering van de andere dagen te voltooien.




d. Druk op OK onderaan het scherm om het ingestelde programma op te slaan en terug te keren naar de normale weergave.

4. Instellen van functies: houd SET ingedrukt, de SET-indicator verschijnt bovenaan.

- 1x SET: Als eerste verschijnt de systeemwarmte, uit (OFF) en de vorstrijfstand. De indicatoren voor de systeemwarmte/vorstrijf of de uitstand (OFF) en de selectietoets worden getoond.

- 1) Druk op de selectietoets om te kiezen uit warmte, OFF, of koelte.
- 2) Druk op SET om de instelling op te slaan en de volgende functie in te stellen.
- 3) Druk op OK om de instellingen op te slaan en naar de normale weergave terug te keren.

- 1 x SET = Warmte 3 x SET = Vakantiemodus 5 x SET = Licht
- 2 x SET = Vorstrijf 4 x SET = Cyclus 6 x SET = Delay (vertraging)
- 7 x SET = Service




b. 3 x SET: In-/uitschakelen ontdooistand vorstrijfstand verschijnt in de rechterbenedenhoek van het scherm, de selectietoets links bovenaan.


- 1) Druk op de selectietoets om de ontdooistand in of uit te schakelen. Als de vorstrijf-indicator stabiel is, is de vorstrijfstand ingeschakeld, als hij knippert is hij uitgeschakeld. De vorstrijfstand zorgt dat de systeemtemperatuur 24 uur lang op 7°C blijft.
- 2) Druk op SET om de instelling op te slaan en de volgende functie in te stellen.

1 0

b. Om de handbediening te beëindigen, drukt u op de toets van oorspronkelijke stand. Het systeem schakelt dan terug naar de programmabesturing. De handbedieningsindicator zal dan verdwijnen. Als het systeem zich bijvoorbeeld in de handmatige spaarstand bevindt, eindigt dit door het drukken op de comforttoets.




6. Waarschuwing lege batterij: als de batterij bijna leeg is, knippert de batterij-indicator bovenaan het scherm. U dient dan de batterijen te vervangen.



7. Bevestiging: Bevestig de thermostaat met de meegeleverde schroeven en pluggen via de openingen in de achterkant aan de muur.


7a. Bedrading

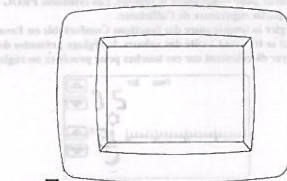

Verwijder de voorkant van de achterkant door de 2 zijdes los te maken bij de uitsparing (voorzichtig van elkaar trekken).


5. In-/uitschakelen handbediening
 - a. Als het systeem in de comfort- of spaarstand staat, druk dan op de omkeertoets om het systeem handmatig naar de omgekeerde stand te forceren. De handbedieningsindicator verschijnt bovenaan het scherm. Als het systeem bijvoorbeeld in de comfortstand staat, zal het door het indrukken van de spaarstandtoets overschakelen naar de spaarstand. Deze handmatige wijziging duurt tot het einde van het op dat moment aangegeven uur. Als u het langer wilt laten duren houd dan de omkeertoets ingedrukt. De handmatige bedieningstijd verschijnt in de klokpositie. De maximale tijd is 24 uur.

=connectie




c. 3 x SET: Vakantiemodus (VC): in het midden wordt VC afgebeeld, de spaarstandindicator rechtsonder. Het aantal vakantiedagen en de instelling (pijljestoetsen) wordt onderaan het scherm getoond.

- 1) Druk op de pijltjes (plus/minus) om het aantal vakantiedagen in te stellen. Elke stap is 1 dag. Het bereik loopt van 0-99.
- 2) Druk op de pijltjes van de spaarstandtemperatuur om de temperatuurstand tijdens uw vakantie in te stellen.
- 3) Druk op SET om de instelling op te slaan en de volgende functie in te stellen.
- 4) Druk op OK om de instellingen op te slaan en naar de normale weergave terug te keren.
- 5) De VC-indicator verschijnt schuin rechts naast de temperatuur van de comfortstand. Deze functie zorgt dat het systeem op de ingestelde temperatuur blijft, totdat de teller het aantal vakantiedagen de nulstand bereikt.
- 6) Ga om de vakantiefunctie uit te schakelen naar het functiemenu, kies de vakantiestand en verander het aantal dagen in 0.




d. 4x SET: Warmte/vorstrijf cyclus temperatuurverschil: CYC (cyclus) verschijnt onderaan het scherm, in het midden 1 of 2 en links daarvan een selectietoets.

- 1) Druk op de selectietoets om het temperatuurverschil in de cyclus te selecteren: 1 of 2 graden Celsius.
- 2) Druk op SET om de instelling op te slaan en de volgende functie in te stellen.
- 3) Druk op OK om de instellingen op te slaan en naar de normale weergave terug te keren.





e. 5x SET: In-/uitschakelen achtergrondverlichting: er verschijnt bl onderaan het scherm, of OFF - uit) of oN (ON - aan) in het midden en een selectietoets aan de linkerkant.

- 1) Druk op de selectietoets om de achtergrondverlichting uit te schakelen of(OFF) of oN om hem in te schakelen (5 seconden na het indrukken van de selectietoets).
- 2) Druk op SET om de instelling op te slaan en de volgende functie in te stellen.
- 3) Druk op OK om de instellingen op te slaan en naar de normale weergave terug te keren.

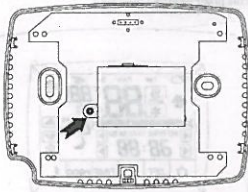

Verwijder de afdekking van het aansluitblok door middel van het losdraaien van de schroef

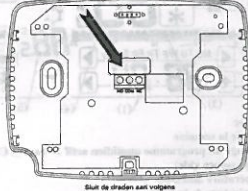

Staat de draad aan volgens het aansluitcircuit.

8. Specificaties
 - Voltage: Schakeling maximaal 230V 50Hz
 - 8A Weerstand
 - Metingbereik: 0 tot 35 graden Celsius
 - Temperatuurklasse: Temperatuur instelbaar van: 5 tot 30 graden Celsius
 - Voeding: 2 x AA alkaline batterijen
 - Garantie: Er geldt een garantie van 2 jaar na aankoopdatum. De kassa tevens het garantiebewijs en dient bij aanspraak op garantie te worden overlegd.